Demontering av Norclip/Swedclip låse-, reklamelist.

Wenstøp AS

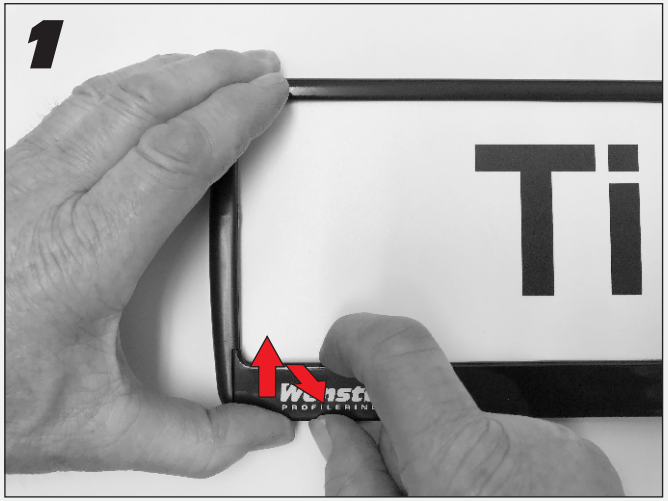

1. Press låselisten opp i venstre ende samtidig med at du forsiktig drar ut listen i overkant slik at låsekroken løsner.

2. Gjenta så det samme på høyre side.

3. Trekk så listen ut i midtseksjonen.

Feil demontering kan ødelegge låsene.